

Pegasus ファームウェア アップデート手順 (Pegasus1, 2, Mシリーズ 共通)


※インターネット接続できない Mac で行う場合は7ページから始め、その後4ページの2-5から始めます。

《注意》新しいファームウェアを有効にするためにアップデート最後に Pegasus 本体の電源 OFF/ON が必須です。


併せて Pegasus2 のアップデート時のみ Mac の再起動も自動で行われます。

1. Promise Utility を開き現在のファームウェアのバージョンを確認 ※事前に画面左下のカギを解除します


1-1

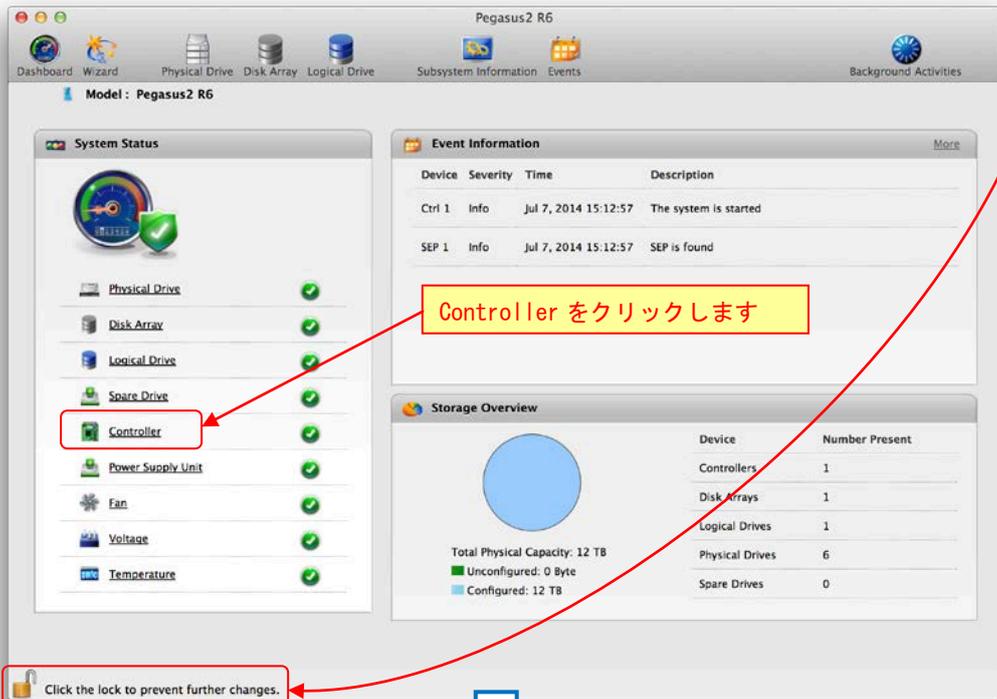

1-2

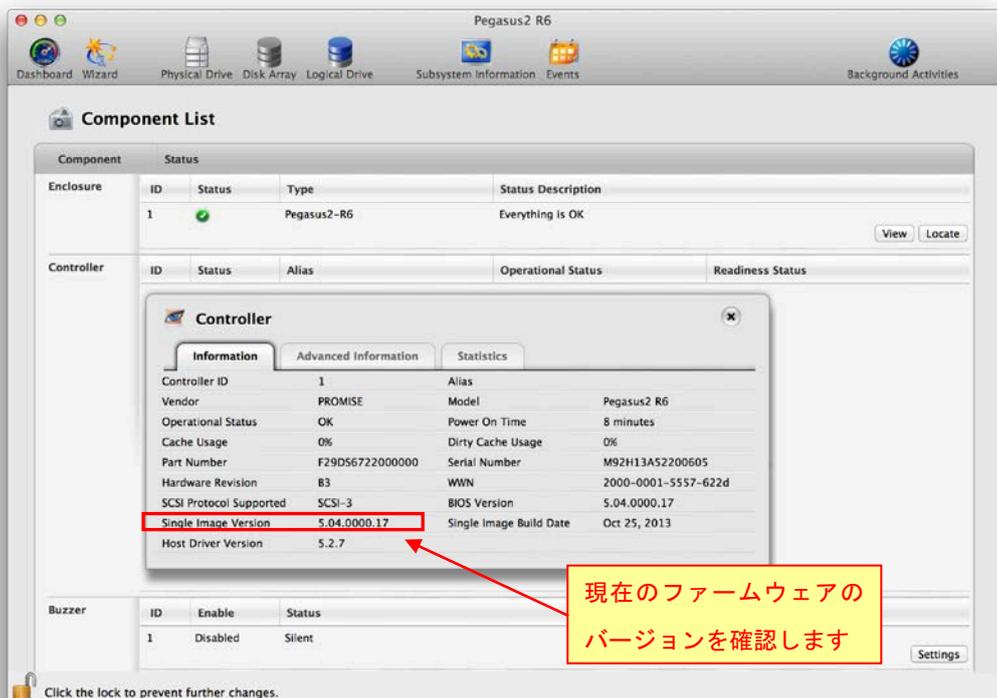


2. 新しいファームウェアをインターネットを通じて確認、ダウンロードしてアップデートを実施
2-1

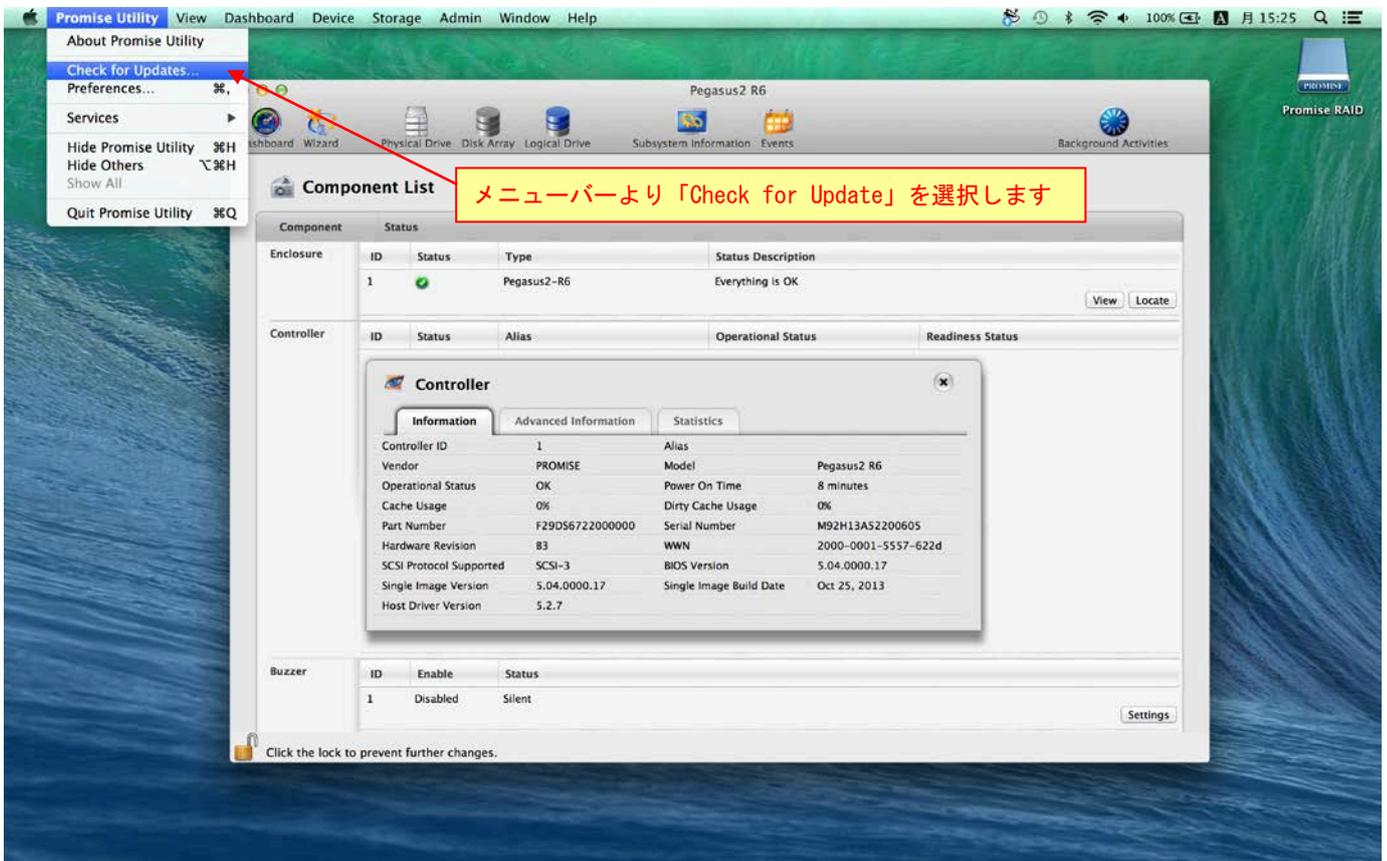


2-2

インターネットを通じて Update 可能なバージョンを見付けに行きます。
左のように新しいバージョンが確認取れましたら「Update」をクリックします。
※この時点では、ダウンロードのみで実質 Update プロセスには入りません。

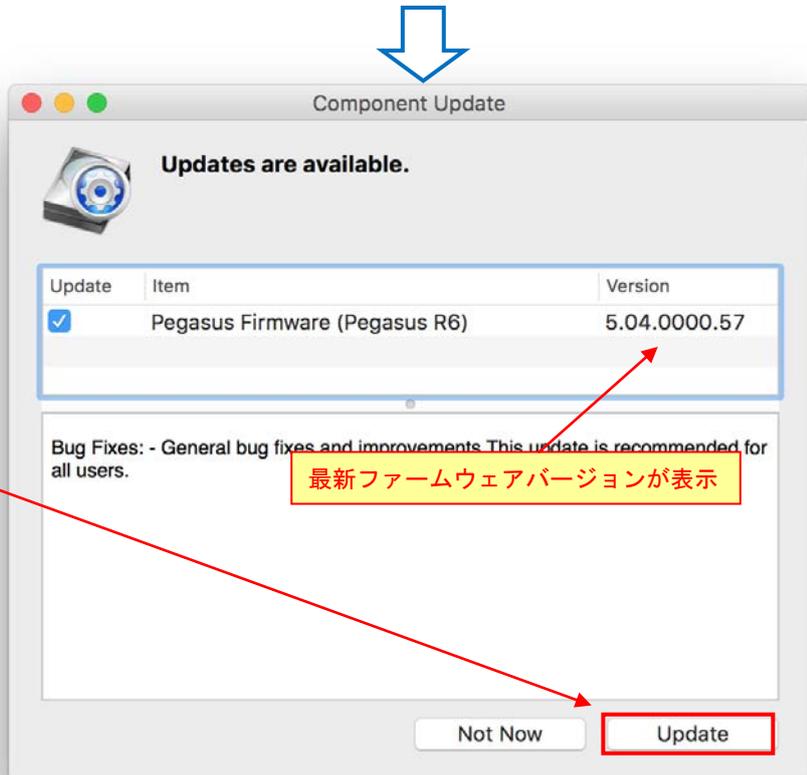


2-3

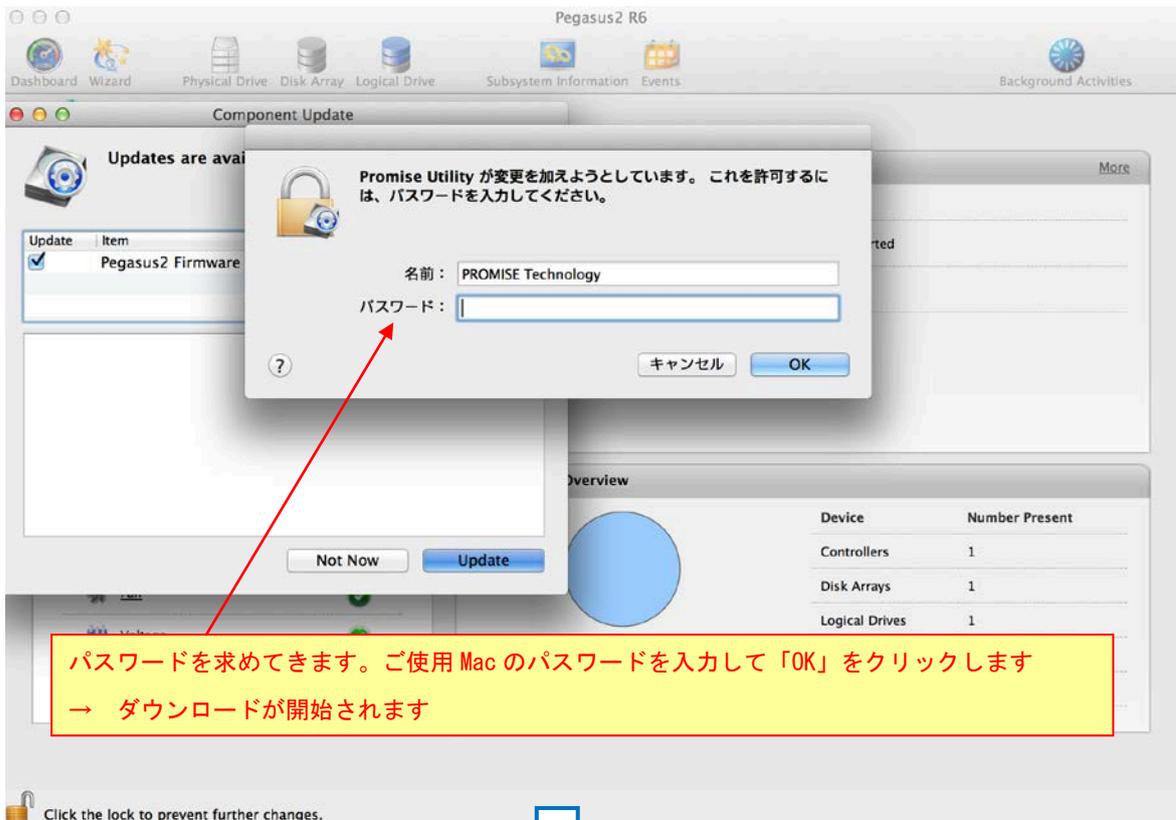

パスワードを求めてきます。ご使用 Mac のパスワードを入力して「OK」をクリックします
→ ダウンロードが開始されます




2-4

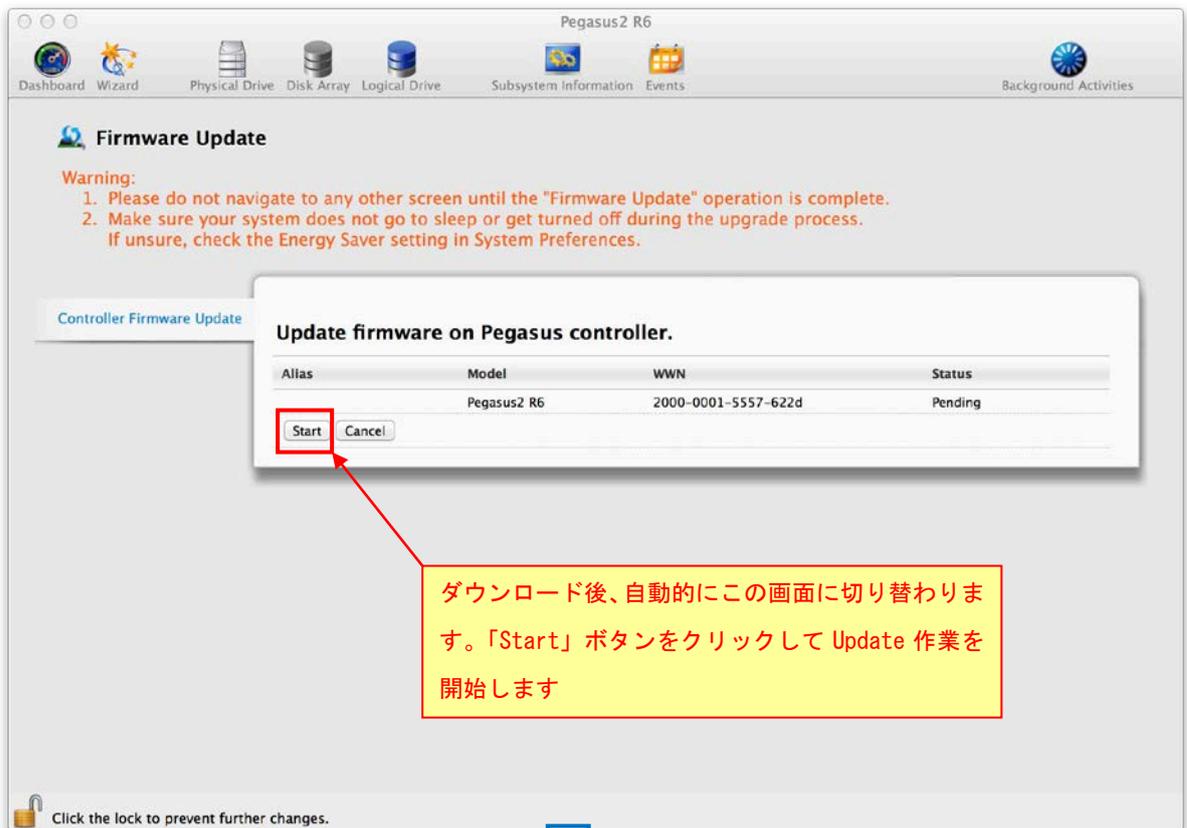

ダウンロード後、自動的にこの画面に切り替わります。「Start」ボタンをクリックして Update 作業を開始します




2-5

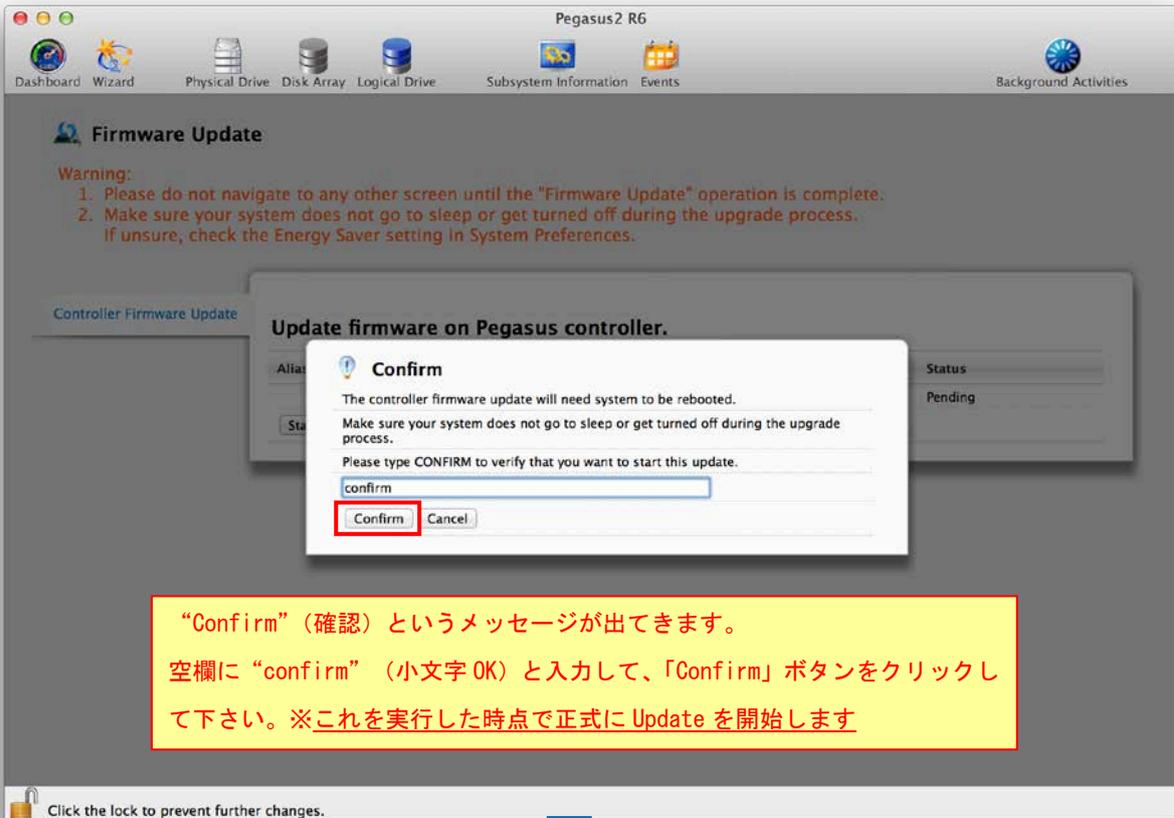

“Confirm”（確認）というメッセージが出てきます。
空欄に“confirm”（小文字OK）と入力して、「Confirm」ボタンをクリックして下さい。※これを実行した時点で正式にUpdateを開始します



2-6

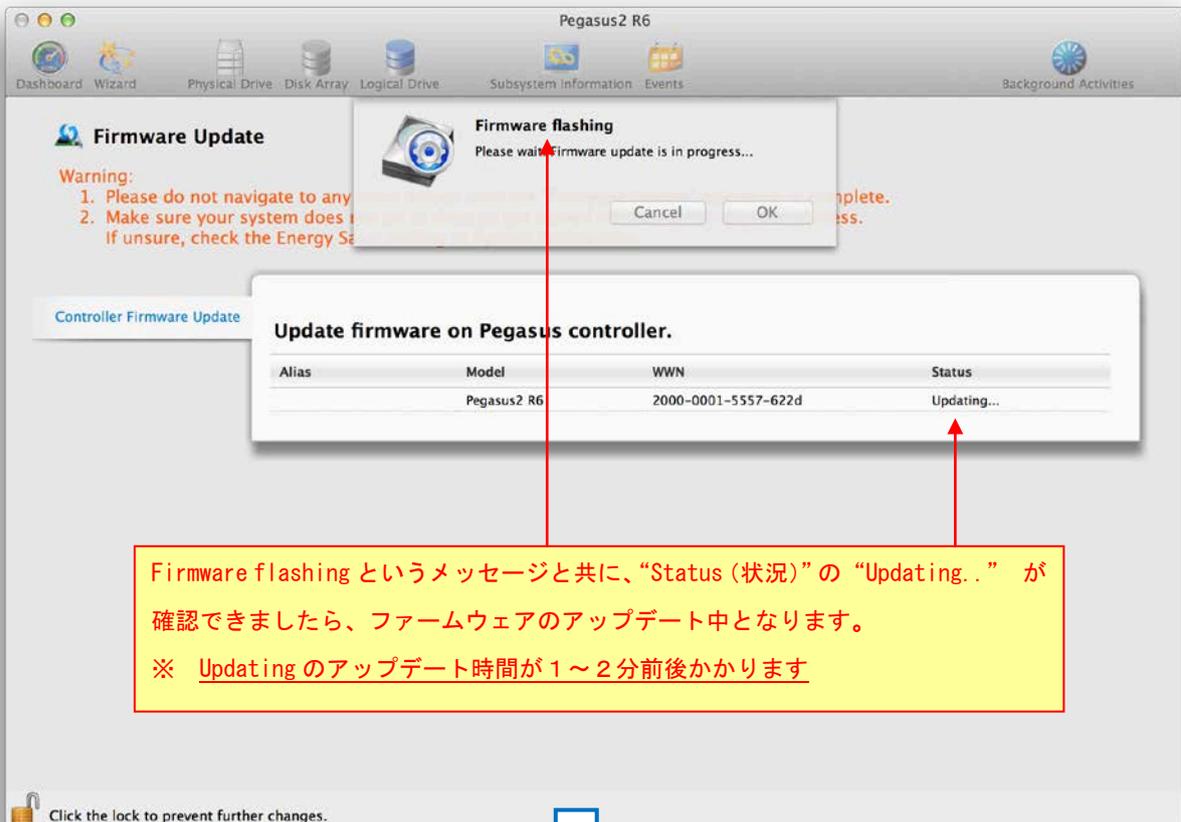


Firmware flashing というメッセージと共に、“Status (状況)”の“Updating..”が確認できましたら、ファームウェアのアップデート中となります。
※ Updating のアップデート時間が1～2分前後かかります




2-7 ※モデルやファームウェアバージョンによって表示内容が多少異なります。



◆ Pegasus2, M のアップデート完了画面 ※バージョンにより多少異なります

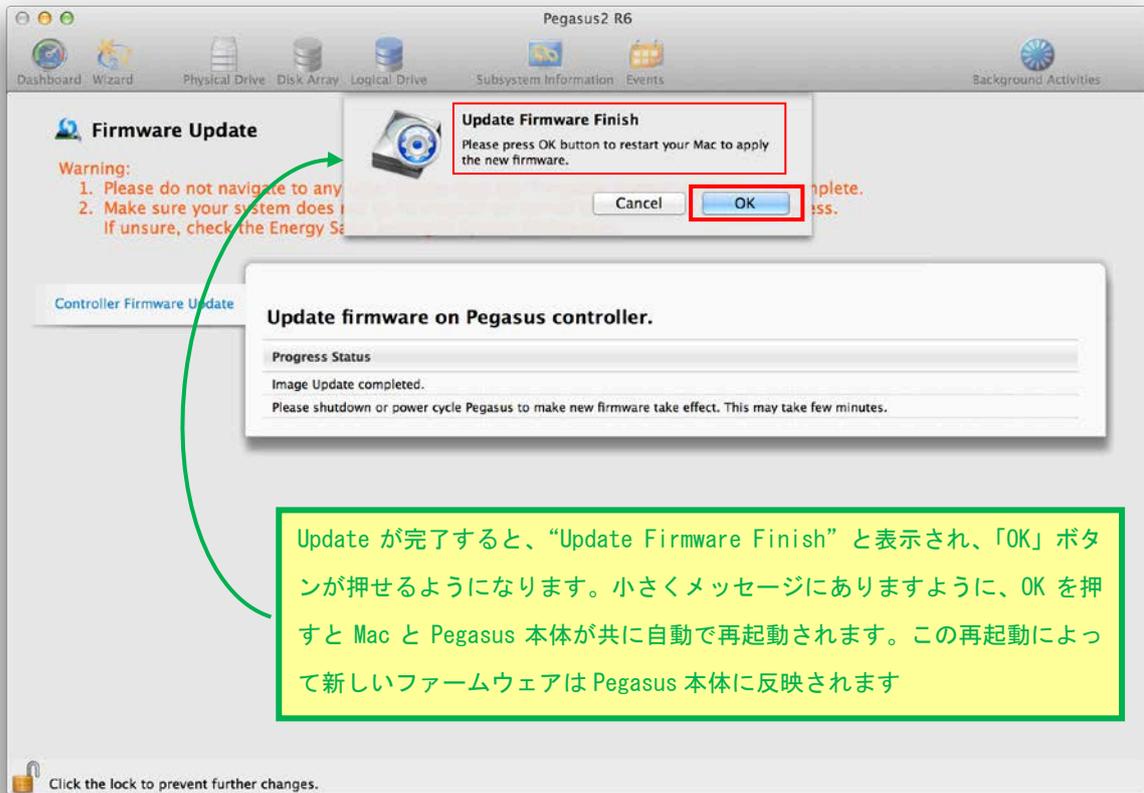

◆ Pegasus1 のアップデート完了画面 ※バージョンにより多少異なります

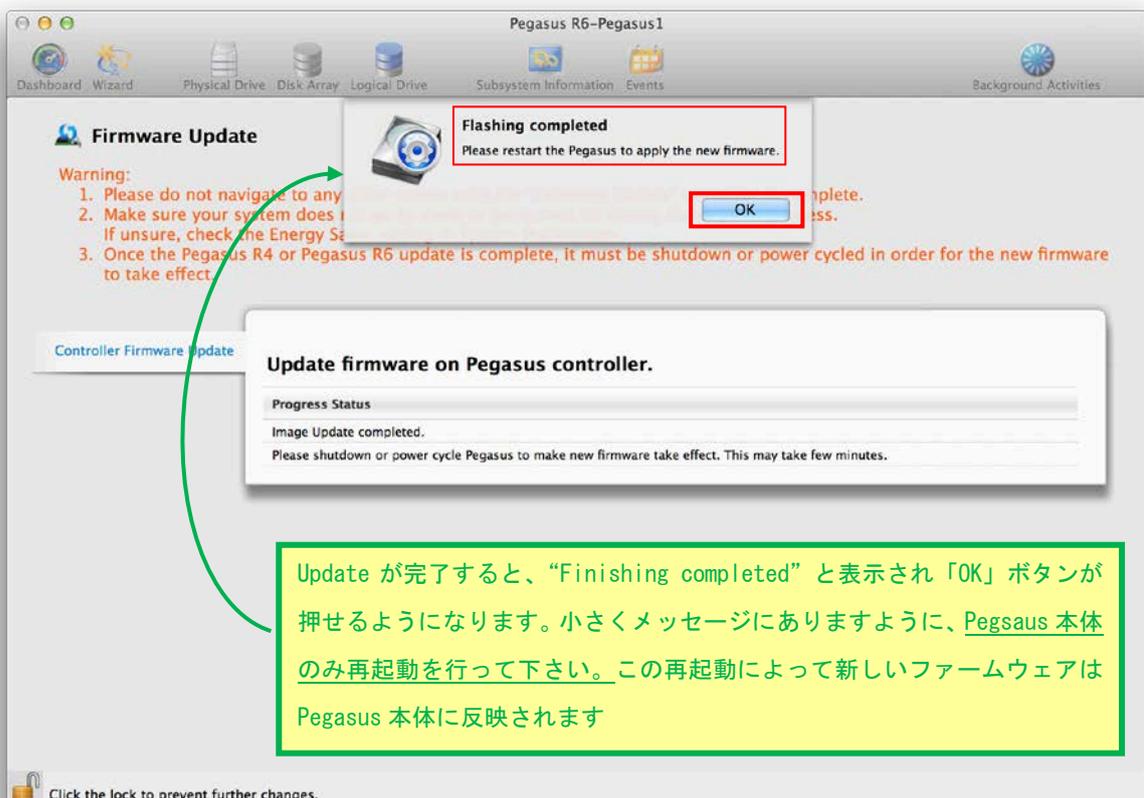

3. Pegasus 再起動によるアップデート後のファームウェアバージョンを確認

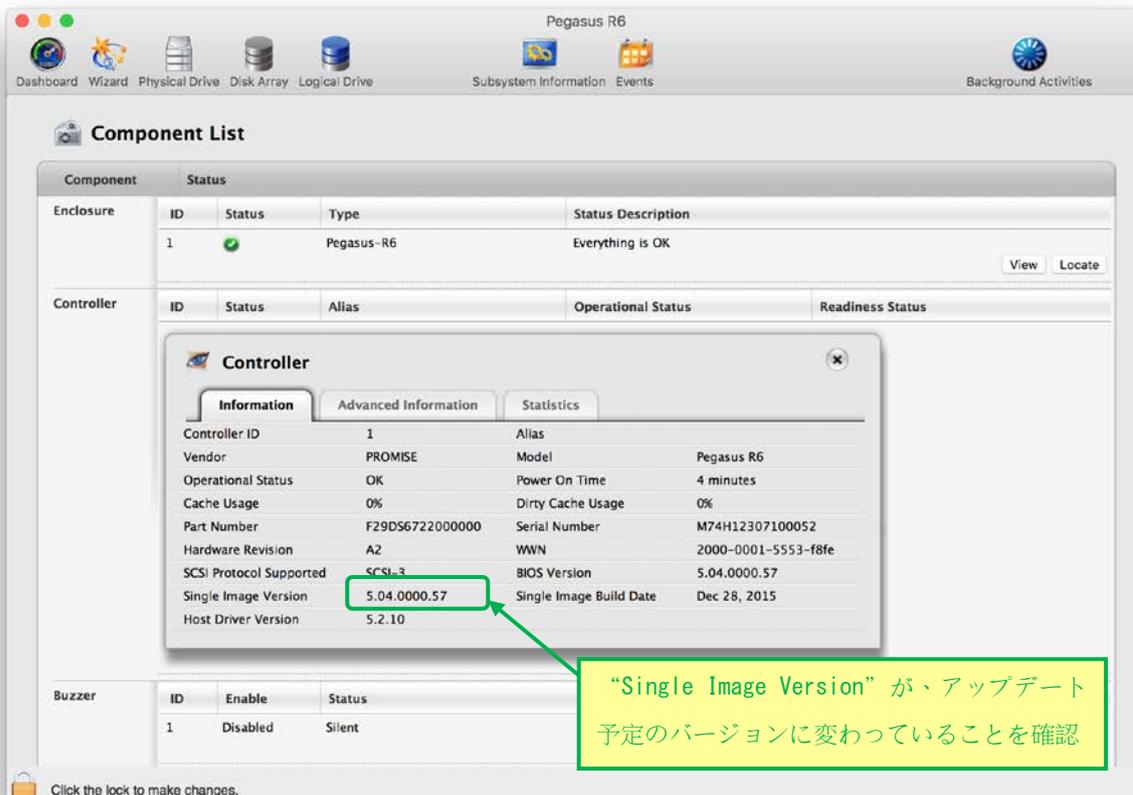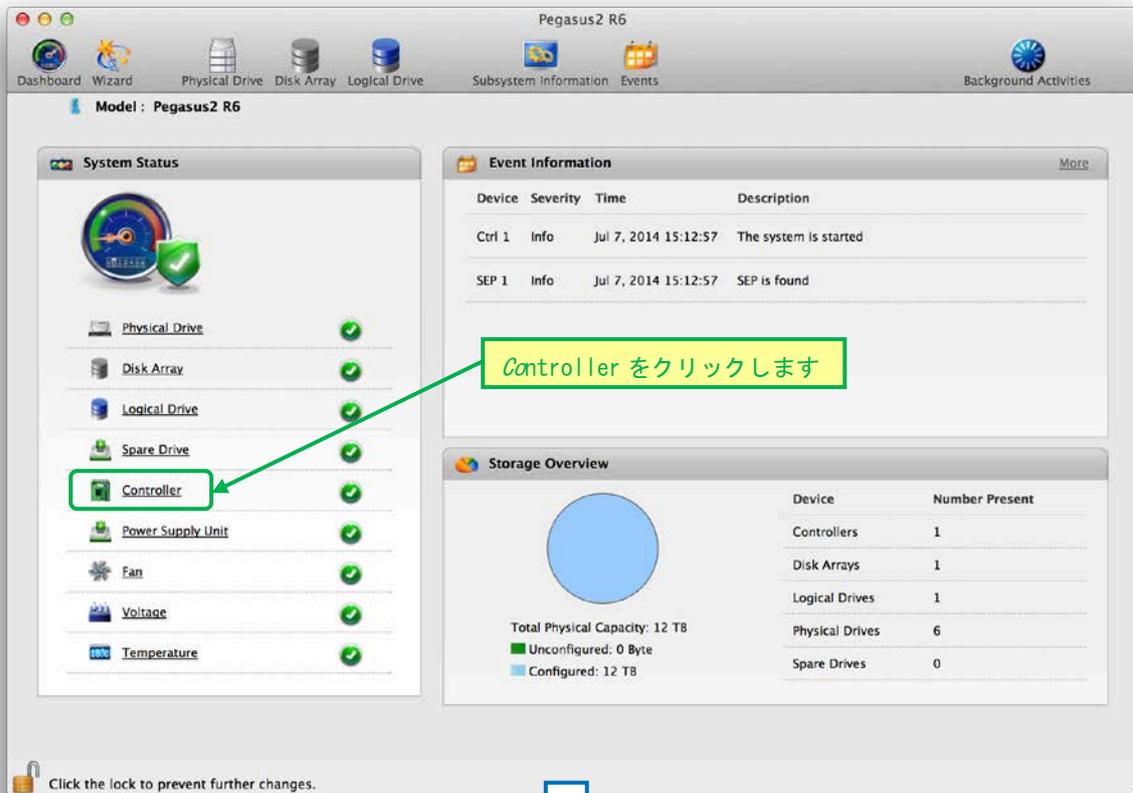

インターネット接続できない Mac で行う場合は、事前にファームウェアをダウンロードしておく必要があります

-1. PROMISE ホームページ <http://www.promise.com/jp> より最新ファームウェアをダウンロード



現行製品 レガシー製品




- 
- Pegasus2 シリーズ
- Pegasus2 R8
- Pegasus2 R6
- Pegasus2 R4

ファームウェア ②

ファイル名	プラットフォーム	リリース	バージョン	言語/サイズ
Pegasus R4/R6 and Pegasus2 R4/R6/R8/M4 firmware Pegasus R4/R6 and Pegasus2 R4/R6/R8/M4 Firmware	All	2016/04/01	SR2.44	English 3.44MB MD5


- ② ホームページの [サポート] -> [ダウンロードセンター] を選択
- ② 画面左 [Pegasus2] のロゴを選択
- ③ 下部に表示されるご使用のモデルを選択 <例> : Pegasus2 R8
- ④ Download search results below のカテゴリの中から [Firmware] を選択
- ⑤ Name をクリックしてダウンロードしてデスクトップなど任意の場所へ保存
<例> ファームウェアのファイル名 : R_SI_504000057. img

-2. ダウンロードしたファームウェアを使ってファームウェアアップデートを実施する

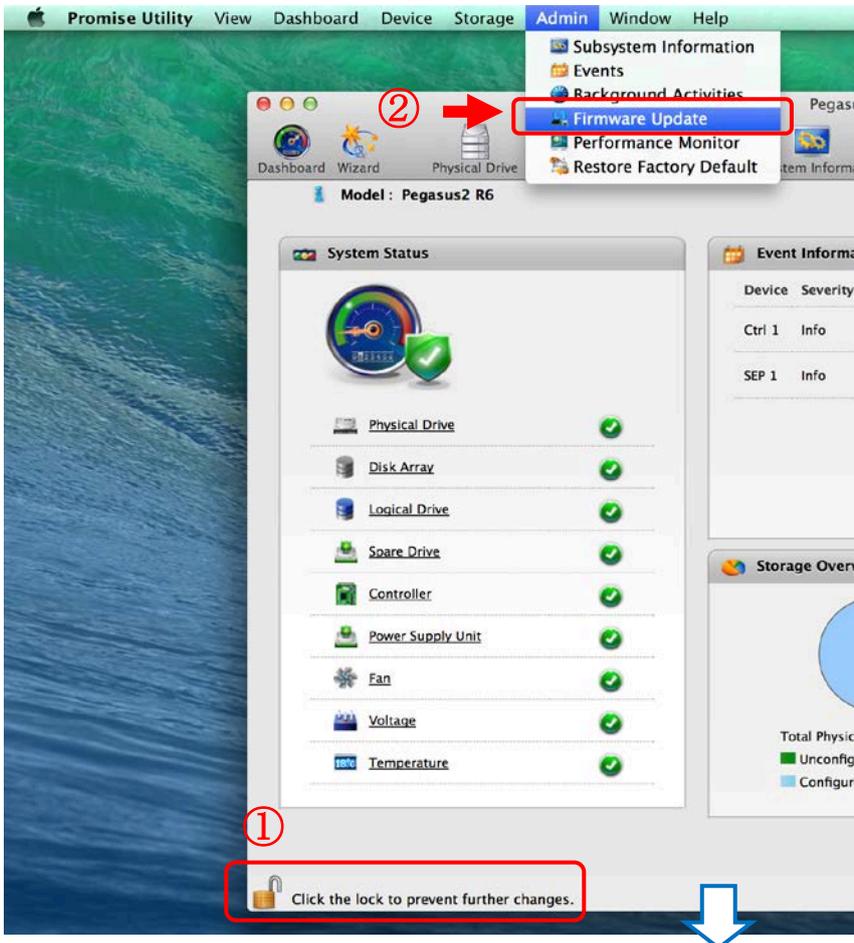


①画面左下の鍵を解除します

②メニューバーから
[Admin] ->
[Firmware Update]
を選択します

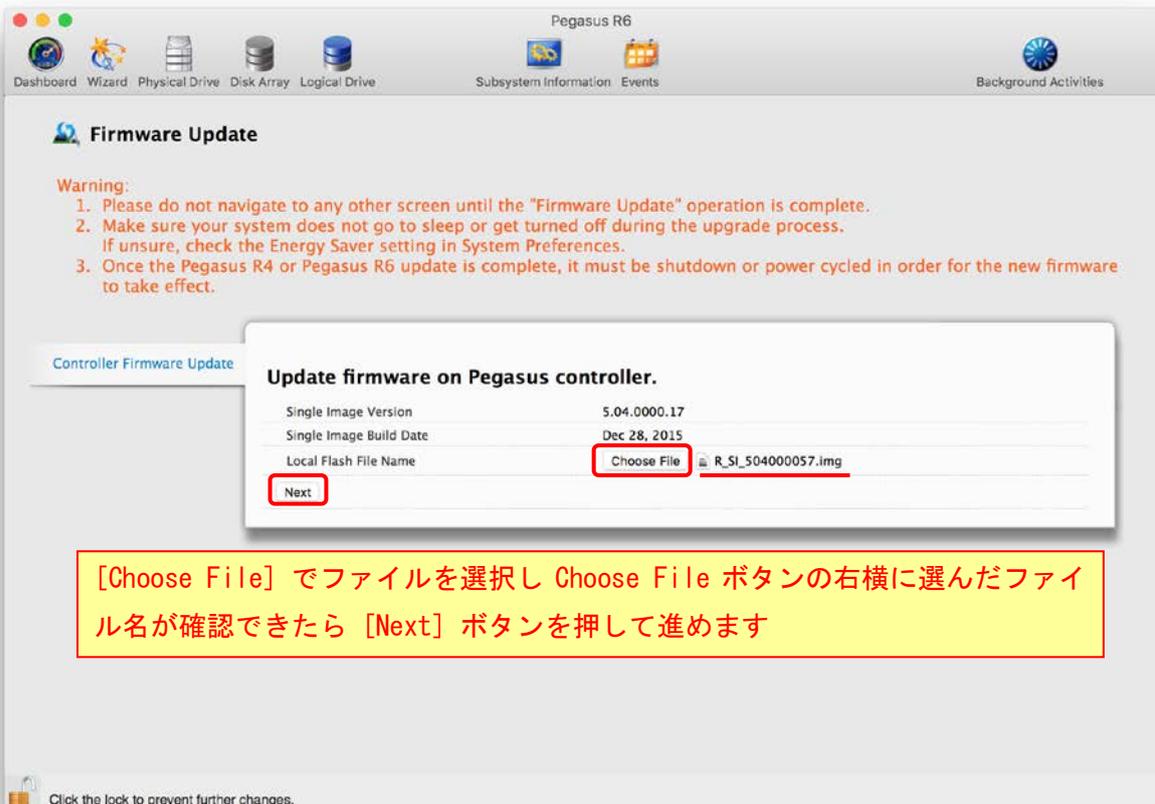

[Choose File] でファイルを選択し Choose File ボタンの右横に選んだファイル名が確認できたら [Next] ボタンを押して進めます

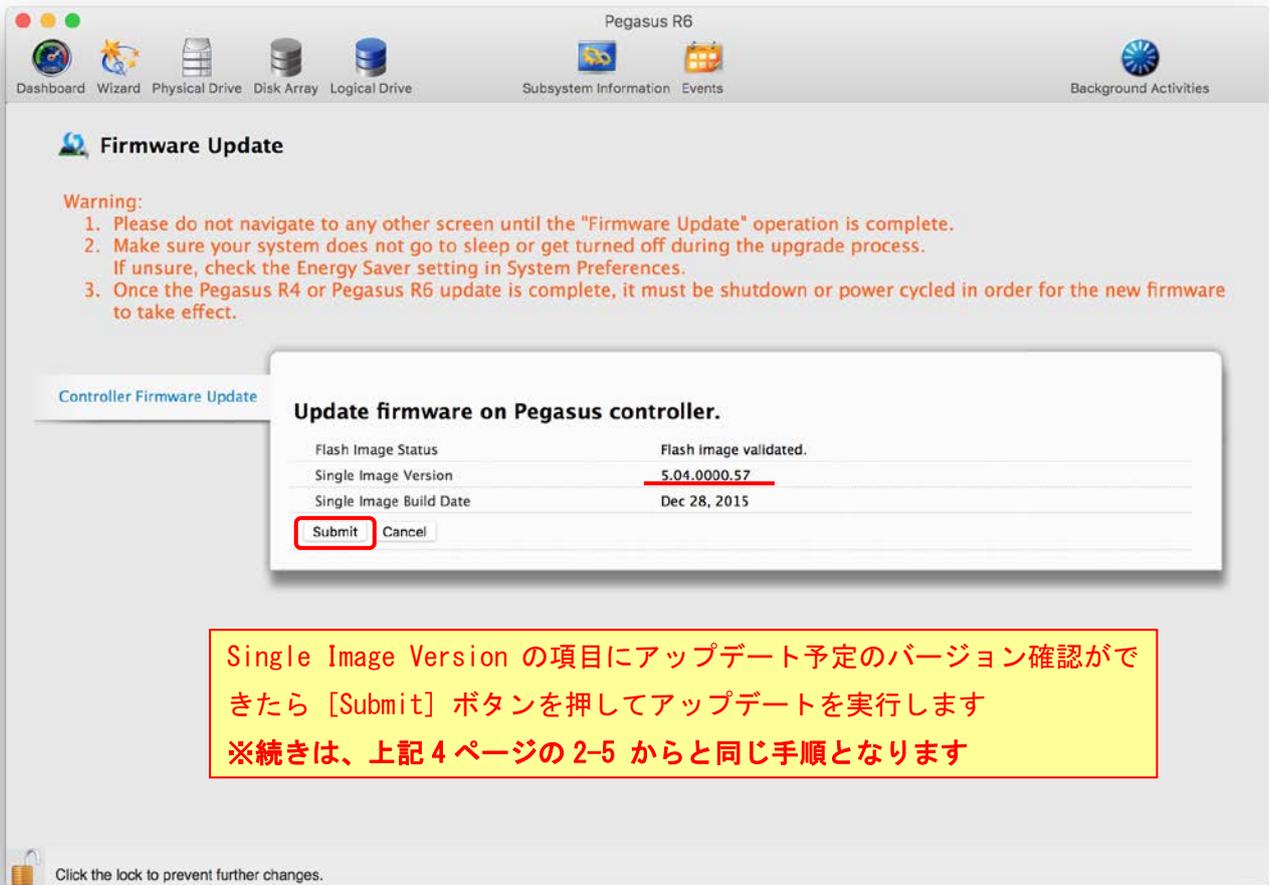

Firmware Update

Warning:

1. Please do not navigate to any other screen until the "Firmware Update" operation is complete.
2. Make sure your system does not go to sleep or get turned off during the upgrade process. If unsure, check the Energy Saver setting in System Preferences.
3. Once the Pegasus R4 or Pegasus R6 update is complete, it must be shutdown or power cycled in order for the new firmware to take effect.

Controller Firmware Update

Update firmware on Pegasus controller.

Flash Image Status	Flash image validated.
Single Image Version	<u>5.04.0000.57</u>
Single Image Build Date	Dec 28, 2015

Click the lock to prevent further changes.

Single Image Version の項目にアップデート予定のバージョン確認ができたなら [Submit] ボタンを押してアップデートを実行します
※続きは、上記 4 ページの 2-5 からと同じ手順となります